Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17099A
Latvian. 01/2008. Rev. 1.0

SGH-L320

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013591.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

Saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 14

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana ... 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

pamatfunkciju lietošana **20**
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Piekļuve izvēlnēm 21
Tālruņa pielāgošana 21
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 23
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 24
Kontaktu pievienošana un meklēšana 25
Galveno kameras funkciju lietošana 26
Mūzikas klausīšanās 27
Tīkla Web pārlūkošana 29

papildu funkciju lietošana **30**
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 30
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 32
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 34
Papildu mūzikas funkciju lietošana 35

rīku un programmu lietošana **36**
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 36
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 37
Mobilā meklētāja aktivizēšana 38
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 39
Java spēļu spēlēšana 40
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 40
Signālu iestatīšana un lietošana 41
Kalkulatora lietošana 42
Valūtu un mērvienību konvertēšana 42
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 42
Hronometra lietošana 43
Teksta piezīmes izveide 43
Kalendāra pārvaldīšana 43
Personiskās dzīves pārvaldīšana 44

izvēļņu funkciju pārskats **a**

problēmu novēršana **b**

alfabētiskais rādītājs **e**

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/115 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,818 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālrunim ir šādi taustiņi un funkcijas.

Atvērts

Aizvērts

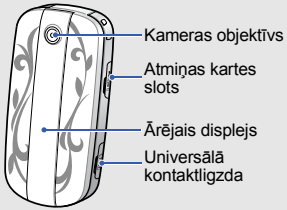

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu
Mūzikas atskaņotājs	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet mūzikas atskaņotāju
Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Dzēšanas taustiņš	Izdzēsiet rakstzīmes vai programmas objektus

Taustiņš	Funkcija
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Navigācijas taustiņš	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet režīmam Mana izvēlne (uz augšu) vai lietotāja definētām izvēlnēm (pa kreisi/pa labi/uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Web piekļuve/ apstiprinājums	Gaidīšanas režīmā palaidiet Web pārlūku, izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašo funkciju taustiņš	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos Klusuma režīms; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām.

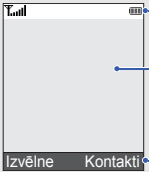

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu

Ikona	Apraksts
	Veido savienojumu ar GPRS tīklu
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	Savienojums ar EDGE tīklu
	Veido savienojumu ar EDGE tīklu
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Pakalpojumi nav pieejami vai tālrunī ir ieslēgts Bezsaistes režīms
	Izveidots savienojums ar drošu Web lapu
	Sinhronizēts ar datoru
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Biroja tīkla pakalpojuma zonā
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Ievietota atmiņas karte
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	FM radio ieslēgts
	Klusuma režīms aktivizēts (izslēgta skaņa)
	Klusuma režīms aktivizēts (iestatīta vibrācija)
	Iestatīts vibrozvans
	Čukstēšanas režīms aktivizēts (sarunas laikā)
	Izslēgta skaņa (sarunas laikā)
	Akumulatora uzlādes līmenis

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [↶], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

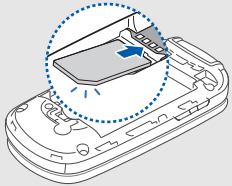

Ievietojiet karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

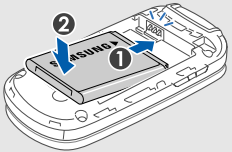

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

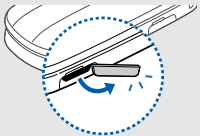

2. Pievienojiet kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

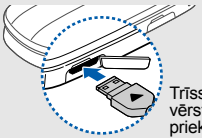

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz tālruņa priekšpusi

Nepareizi pievienots adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

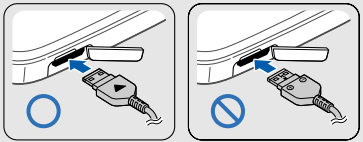

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

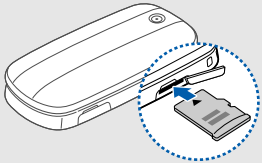

3. Iebīdiet karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pastumiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet karti no slota.

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni.
2. Nospiediet un turiet [☎].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes režīmu

Pārslēdzoties uz Bezsaistes režīms, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz Bezsaistes režīms, nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Bezsaistes režīms** → **Ieslēgt**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Nospiediet vajadzīgās izvēlnes izvēles taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [OK/*i*], lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [↶].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz Klusuma režīms un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.

2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Fona izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons**.
2. Izvēlieties **Galvenais displejs** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai <●> → <**Saglabāt**>.

Apdares krāsas izvēle (izvēļņu režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļa taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Iespējot**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet [OK/] → **<Jā>**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet [OK/].

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas un multiziņas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/ℹ].

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet tēmu un nospiediet [OK/ℹ].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** vai **Skaņa**.
5. Pievienojiet attēlu, videoklipu vai skaņu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/ℹ].
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/ℹ].

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.

- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [**0**], lai izvēlētos citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauns**.

3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs** → **Kontaktu saraksts**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [OK/]

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/] vai [ ].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Apskate**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/ℹ] vai [📷].
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/ℹ] vai <▣>.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet <↩> (3. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [OK/ℹ].
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos radio staciju.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [OK/ℹ].

Atskaņošanas saraksta izveidošana un mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu interneta. ▶ Tīkla Web pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio. ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata
- Saņemiet pa Bluetooth. ▶ 37. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanu uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [].
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot mūziku no** → norādiet atmiņas veidu.
3. Izvēlieties failu, kas jāpievieno, un nospiediet **<Pievienot>**.
4. Nospiediet [OK/i], lai sāktu atskaņošanu.
5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/i	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīkla Web pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām Web lapām.

Web lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/*i*], lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja vietnes sākumlapu.
2. Lai pārvietotos pa Web lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Web lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
OK/*i*	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām Web lapām

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes** → **<Pievienot>**.
2. Ievadiet lapas nosaukumu un Web adresi (URL).
3. Nospiediet **<Saglabāt>**.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Ielādēt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru šādi:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Apmainīt**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt aizturēto zvanu**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu šādi:

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Apmainīt**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Apvienot**.

4. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [☎].

Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kas jāsastāda (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [↷], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes Tālruņu katalogs, izmantojot saglabātos kontaktus.
▶ 26. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Tālruņu katalogs** → **Kontaktu saraksts**.

   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest **<Kontakti>**.
2. Ritiniet līdz numuram, uz kuru zvanīsit, un nospiediet [↷].

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Tālruņu katalogs** → **Mana vizītkarte**.

2. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Saglabāt**>.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs** → **Ātrais izsaukums**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet [OK/i].
3. Izvēlieties kontaktu, kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam no gaidīšanas režīma, nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupu izveidošana

Veidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs** → **Grupa** → <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu un ritiniet uz leju.
3. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet [OK/i] → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu → <**Paņemt**>.
4. Lai iestatītu grupas zvana signālu, nospiediet [OK/i] → norādiet zvana signāla kategoriju → izvēlieties zvana signālu.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas.

Teksta veidņu izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Īsziņu veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet [OK/✎].
3. Ievadiet tekstu un nospiediet **<Labi>**, lai saglabātu veidni.

Multiziņu veidnes izveide

1. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 24. lpp.
2. Ziņas ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt mapē** → **Veidnes**.
   Ziņa tiek saglabāta kā multiziņas veidne ar iepriekš iestatītu nosaukumu, piemēram, "Dzimšanas diena".

Teksta veidnes ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Ritiniet uz leju līdz teksta laukam un nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → **Teksta veidnes** vai **Teksta veidne**.
3. Lai ziņā ievietotu veidnes tekstu, nospiediet **<Paņemt>**.

Ziņas izveide, izmantojot multiziņu veidni

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā pielāgot mūzikas atskaņotāja iestatījumus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏻].
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **FM radio**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunās ierīces**.

2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Paņemt**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt ar** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa labi, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet [OK/i], lai atvērtu adresātu sarakstu.

4. Nospiediet [OK/i], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [OK/i].
6. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Paņemt**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Saglabāt**>.
10. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim ir jābūt aizvērtam un taustiņiem bloķētiem. Kad tālrunis ir aizvērts, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [☎].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot **Mobilais meklētājs**, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa labi, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [OK/i], lai atvērtu adresātu sarakstu.

5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [OK/ℹ].
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Paņemt>** → [OK/ℹ], lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
9. Nospiediet **<Saglabāt>** → **<Pieņemt>**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstīšana.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Balss ieraksti**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/ℹ].
3. Ierunājiet mikrofonā piezīmi (līdz pat 1 stundai).
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet **<Beigt>**. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt manus balss klipus**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/ℹ	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Java spēļu spēlēšana

Iemācieties lietot spēles, ko nodrošina populārā Java tehnoloģija.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Java pasaule** → **Manas spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Pasaules laiks**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet [OK/*i*].
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Saglabāt**>.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika zonu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteni, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Pasaules laiks**.

2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Displeja iestatījums**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Duāls**.
4. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
5. Nospiediet <**Paņemt**>.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Modinātājs**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [OK/*i*].
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un iestatiet signāla datus.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Automātiskā ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Apstiprināt**> vai [OK/*i*], lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Modinātājs**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet [OK/].
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgt**.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu un mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet **<Iestatīt>**.
3. Ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, un nospiediet **<Labi>**.

4. Nospiediet [OK/ℹ], lai apturētu vai atjaunotu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet **<Iziet>**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [OK/ℹ], lai sāktu un ierakstītu apļu laikus (līdz pat 4).
3. Nospiediet **<Nodzēst>**, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Piezīme**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet [OK/ℹ].

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Skatīt pēc** → **dienas(ām)** vai **nedēļas(ām)**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus un nospiediet <**Saglabāt**>.

Personiskās dzīves pārvaldīšana

Iemācieties lietot vairākas īpaši sievietēm izstrādātās funkcijas.

Smaržas izvēle atbilstoši garastāvoklim

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Smaržas veids**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet jaunu vārdu un iestatiet savas vēlmes.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bioritma pārraudzība

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Bioritms** → **Dienas skats** vai **Mēneša skats**.
2. Ievadiet savu dzimšanas datumu un nospiediet <**Labi**>.
   Ja nepieciešams, ievadiet mērķa datumu, lai noteiktu savu bioritmu.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu savu bioritmu citā dienā vai mēnesī.

Ideālās garuma un svara attiecības aprēķināšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Garuma/ svara attiecība**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos dzimumu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet savu garumu un svaru.
4. Nospiediet <**Labi**>.

Patērēto un sadedzināto kaloriju daudzuma aprēķināšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Kalorijas**.
2. Ritiniet līdz datumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos kategoriju.
4. Iestatiet visas darba vai vingrojumu iespējas.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Ovulācijas cikla pārraudzība

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Rozā grafiks**.
2. Ievadiet pēdējā menstruālā perioda pirmo dienu un vidējo menstruālā cikla ilgumu dienās.
3. Nospiediet <**Labi**>.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu savu ovulācijas ciklu citā mēnesī.

Iepirkumu saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Dzīves stils** → **Iepirkumu saraksts**.
2. Ritiniet līdz iepirkumu somai un nospiediet **<Iespējas>** → **Skatīt**.
3. Nospiediet **<Pievienot>** un ievadiet datus par priekšmetu.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot** , lai pievienotu citus priekšmetus (ja nepieciešams).

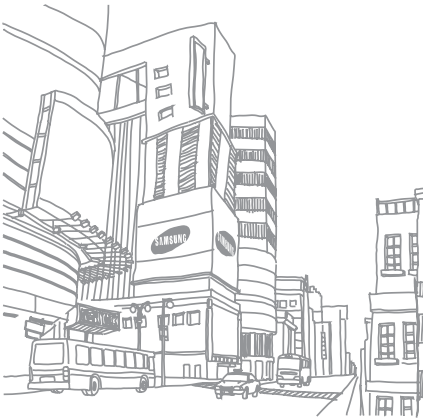

izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Izsauktie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Dzēst visu
6 Sarunu laiks
7 Sarunu izmaksas[1]

2 Tālruņu katalogs

1 Kontaktu saraksts
2 Izveidot kontaktu
3 Grupa
4 Ātrais izsaukums
5 Mana vizītkarte
6 Savi numuri
7 Pārvaldība
8 Pakalpojuma numurs[1]

3 Programmas

1 Mūzikas atskaņotājs
2 Dzīves stils
3 Balss ieraksti
4 Modinātājs
5 FM radio
6 Pasaules laiks
7 Pārlūks
8 Java pasaule
9 Kalkulators
10 Konvertētājs
11 Taimeris
12 Hronometrs
13 Piezīme
14 SIM programmrīki[1]

4 Google

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Mūzika
4 Skaņas
5 Citi faili
6 Atmiņas karte[2]
7 Atmiņas stāvoklis

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Iestatījumi

1 Laiks un datums
2 Tālruņa iestatījumi
3 Displeja iestatījumi
4 Skaņas iestatījumi
5 Apgaismojuma iestatījumi
6 Tīkla pakalpojumi
7 Bluetooth
8 Drošība
9 Savienojuma iestatījumi
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejams tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Ievadiet paroli	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
Ievadiet PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN pārbaude**.
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Nav pakalpojuma" vai "Nepabeigts".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Citi jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 16
uzlāde, 18
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

apdares krāsa 22

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

austiņas 23

balss piezīmes
atskaņošana, 39
ierakstīšana, 39

bezsaistes režīms 20

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 36
datu saņemšana, 37
datu sūtīšana, 37

FM radio
klausīšanās, 27
staciju saglabāšana, 35

fons 22

fotoattēli
apskatīšana, 27
uzņemšana, 26

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. Web pārlūks

īsceļi 22

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma režīms 21

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 26
grupu izveide, 33
pievienošana, 25

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 38

mūzikas atskaņotājs
mūzikas klausīšanās, 28
pielāgošana, 35

pasaules pulkstenis
divu rādījumu iestatīšana, 40
izveide, 40

pārlūks
sk. Web pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 42
hronometrs, 43
kalendārs, 43
kalkulators, 42
konvertētājs, 42
signāls, 41

signāli
deaktivizēšana, 42
izveide, 41
pārtraukšana, 41

SIM karte 16

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 21
zvana skaļums, 23

SOS ziņa 37

taustiņu toņi 21

tālruņa bloķēšana 22

teksts
ievadīšana, 24
piezīmju izveide, 43

veidnes
ievietošana, 34
multiziņa, 34
teksts, 34

videoklipi
apskatīšana, 27
uzņemšana, 27

vizītkartes 32

ziņas
īsziņu apskatīšana, 25
multiziņu apskatīšana, 25

zvana signāls 21

zvani
aizturēto sarunu
atjaunošana, 31
atbildēšana uz papildu
zvaniem, 31
atbildēšana, 23
galvenās funkcijas, 23
konference, 31
neatbildēto apskatīšana, 30
neatbildēto zvanu numuru
sastādīšana, 30
no tālruņu kataloga, 32
papildu funkcijas, 30
papildu zvanu veikšana, 31
pēdējie zvanītie, 30
sarunas aizturēšana, 31
starptautiskie numuri, 32
veikšana, 23

Web pārlūks
grāmatzīmju pievienošana,
29
sākumlapas atvēršana, 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-L320

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.27 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.